


FLIPPER JACK


取扱説明書

FLIPPER JACK

部品面

半田面

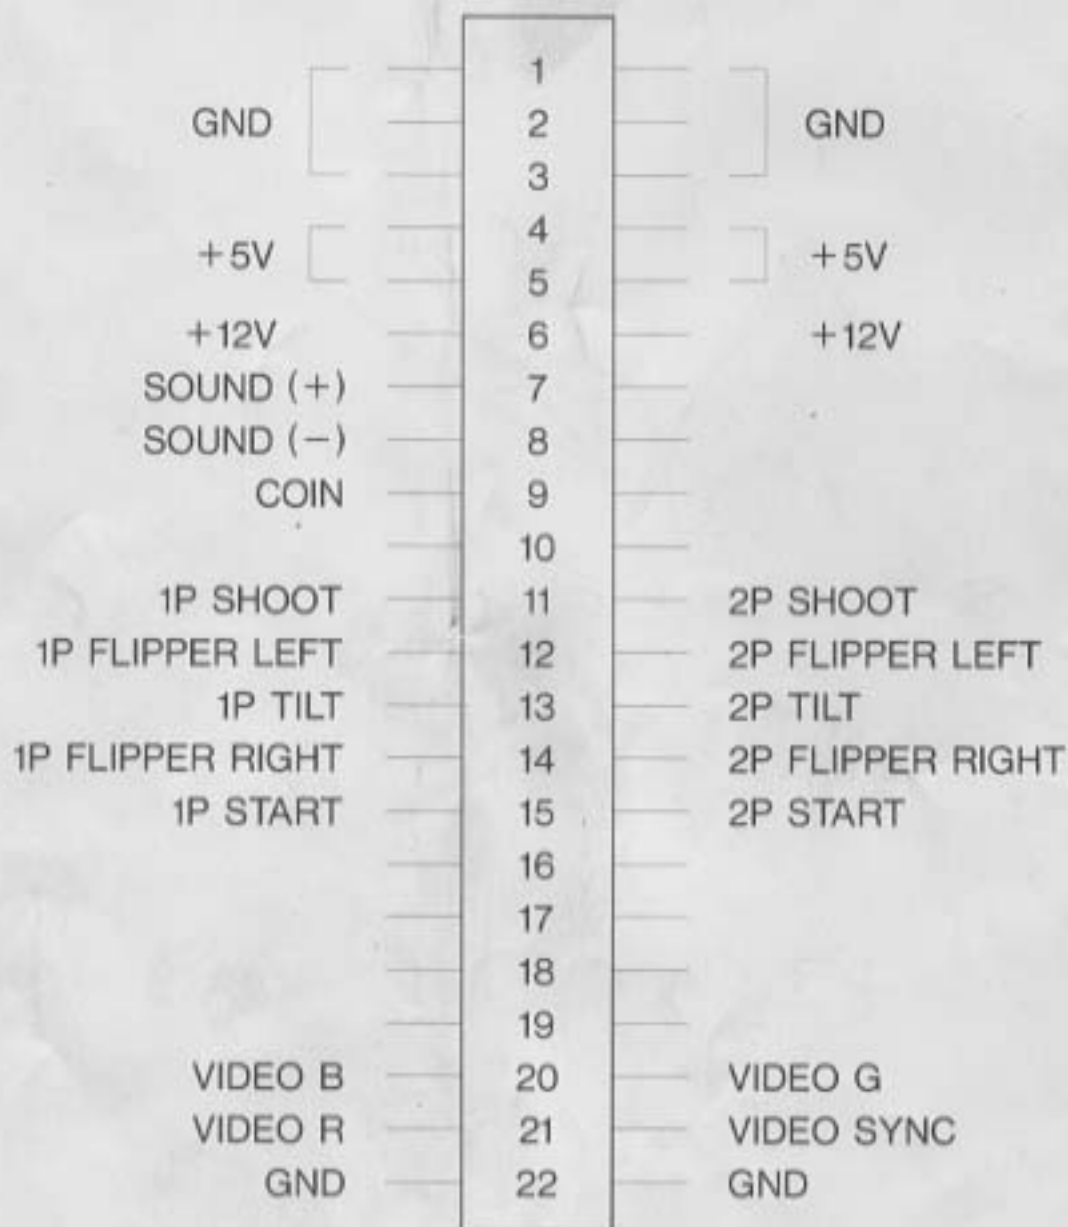

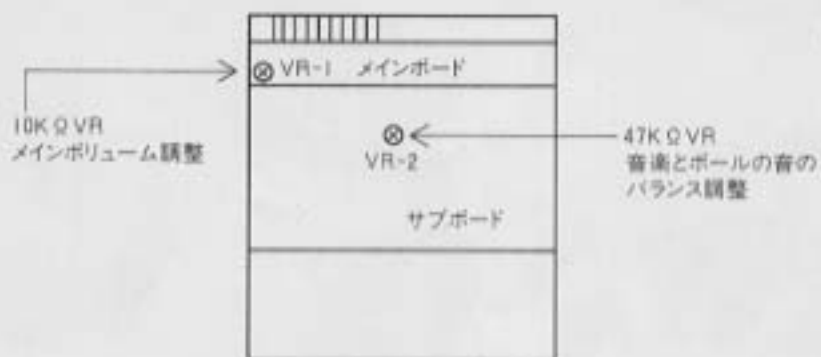

		1	2	3	4	5	6	7	8
デモ音楽	無								
	有	ON							
1コイン	1クレジット								
	2クレジット		ON						
ドロップ ターゲット	何回も出る								
	1度消すと出ない			ON					
画面	テーブル								
	アップライト				ON				
スタート時 ボール数	3コ								
	5コ								ON
ボール追加 初回	150,000								
	200,000						ON		
ボール追加 2回目以後	70,000毎								
	100,000毎					ON			
ボール追加	無							ON	

(注) 東映モニター使用の際は周期がずれる為、モニター基板上の
C-25(旧型ではC-74)の470Pに2200Pを追加して下さい。

Jk