


MN-50533

ゲーム説明書

DT-1300

DT-2300

8 方向レバー使用

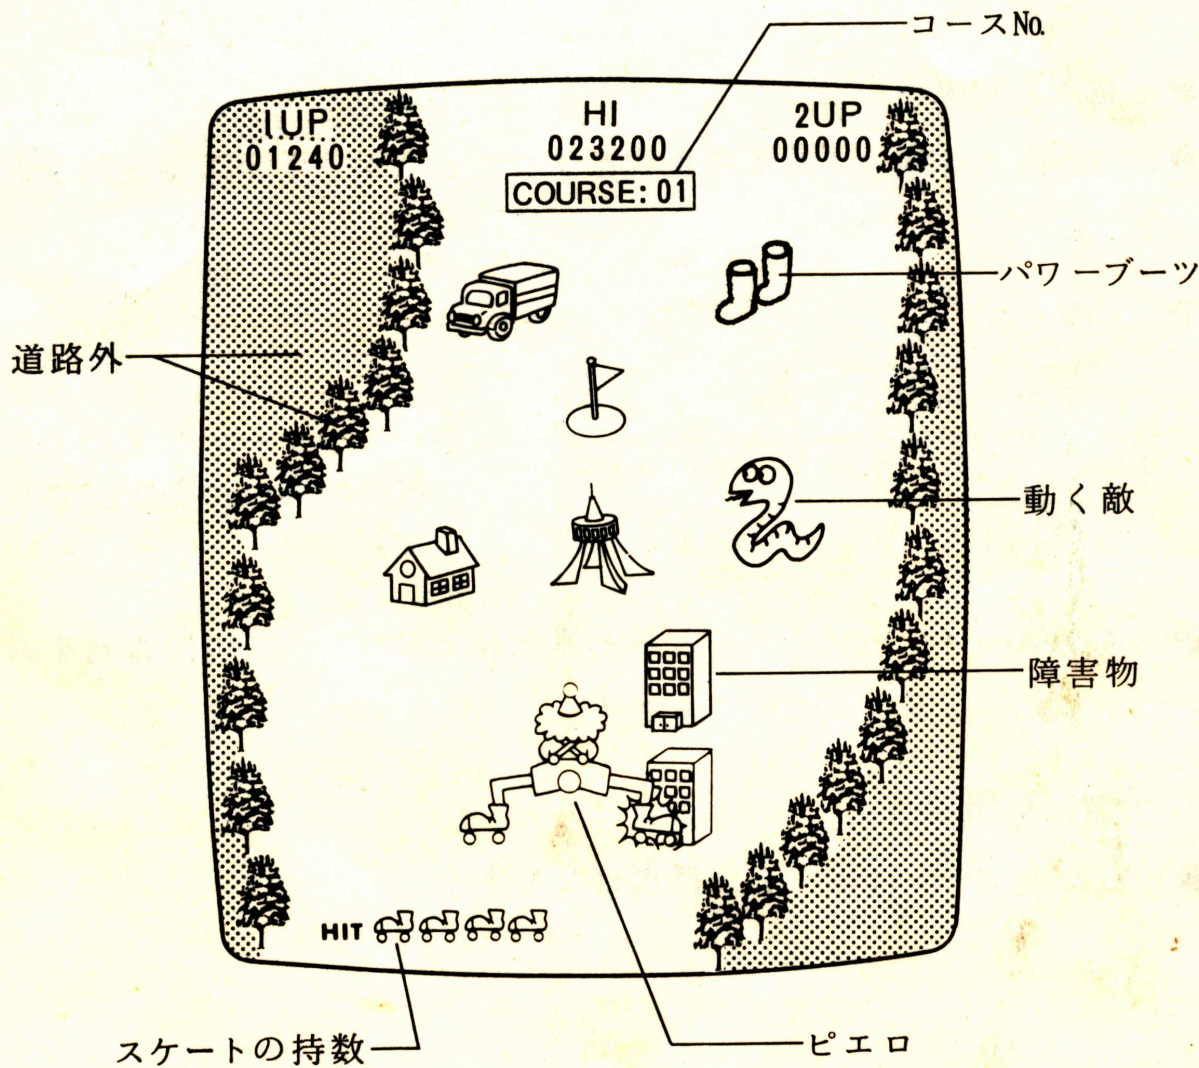

遊び方

ローラースケートをはいたピエロが障害物をまたぎながら得点して行くゲームです。

- 8方向レバーでピエロを操作します。レバーの操作は、上下でスピード、左右・斜めで方向をコントロールします。
- ボタン操作でピエロの足の開閉をコントロールします。
- 連続した障害物をまたぐときは、ボタンをくり返し押して下さい。
- スケートの持数が0になるとピエロの持数を1人失います。
- スケートが道路外にふれたり動物・丸太等動いてくる障害物にぶつくと持数を1人失います。
- 道路内の障害物にぶつくとスケートが1個減ります。
- 動物・丸太等動いてくる障害物をまたぐとスケートが1個追加されます。

得点

障害物	50PTS × ?
さる, とり, ボール	100PTS
へび, 丸太, 犬	200PTS

※パワーブーツをまたぐと障害物の得点は?倍になります。

- ピエロは、パワーブーツをとると不死身となり、全ての障害物をふみつぶしながら進むことができます。

ボーナス得点


- 残ったスケートはボーナス得点になります。

ゲームの設定


テーブル

アップライト


- メンテナンスキーを開錠して、テーブルを開け、裏からゲーム説明板をセットします。

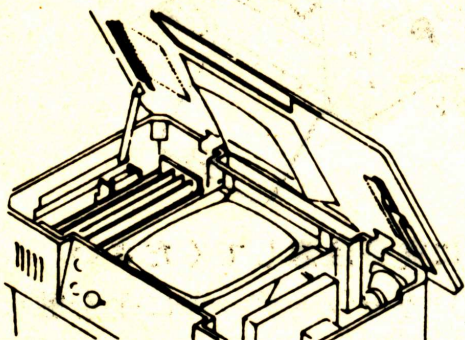

- 化粧パネルにゲーム説明シートを貼りつけます。

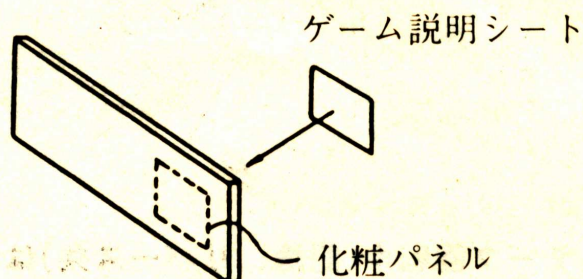


- DPモジュールをセットします。PCBラックのブラケットへ挿入し、確実にロックしてください。コネクタも接続します。

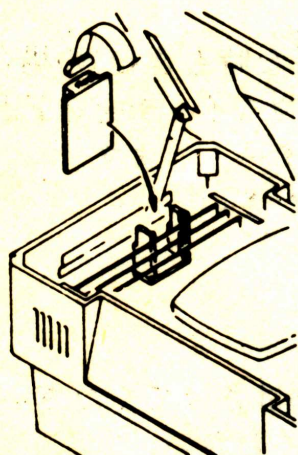

注) カセットテープと、DPモジュールのコードNOが一致していますか。

(例) DP-1300 (モジュール)
DP-2300 (モジュール)
DT-1300 (テープ)
DT-2300 (テープ)

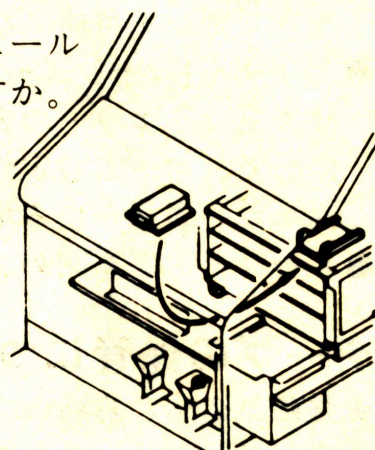

- ディップスイッチをゲーム条件に合わせて、セットします。
電源スイッチはOFFにしておきます。


カセットテープの取り扱い方

- 電源スイッチをOFFにします。
- 本機2プレイヤー側下部のドアを専用キーで開けます。


- 電源スイッチをOFFにします。
- メンテナンスドアを開け、カセットボックスの蝶ボルトを外して、カバーを後へズラします。

- イジェクトボタンを押して、カセットテープを確実に挿入してください。
- A面を上(手前:テーブル)に向けて、テープガイドへ挿入します。
- テープガイドを軽く押して閉めます。
- 電源スイッチをONにすると、テープが回わり出し、本機がゲームを記憶します。

DT-1300

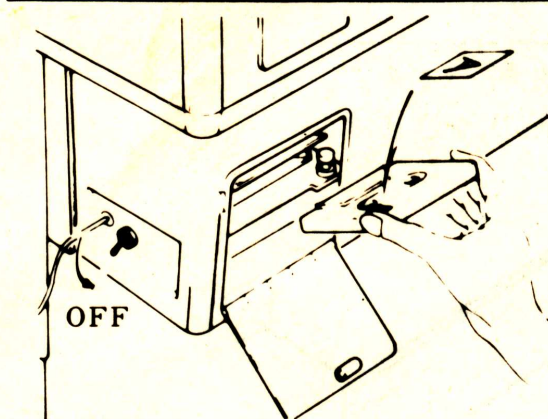

DT-2300

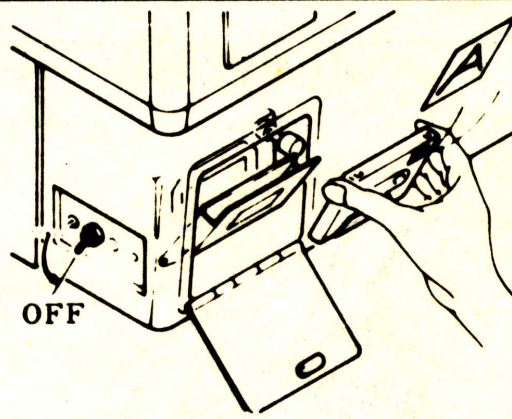

テープ回転中(記憶、リバース共)は次のことに充分注意してください。

- 1) 電源スイッチをOFFにしないこと
- 2) コンセントを抜いてはいけません。
- 3) カセットデッキに手を触れないこと
- 4) イジェクトボタンを押さないこと

●記憶中は画面にタイマが数字で表示されます。記憶完了するとタイマが0になり、プレイ可能になります。

●テープ不良(モジュールと異なったNOのテープを挿入した時も含む)の場合はカセットエラーの表示があらわれます。この場合は電源スイッチをOFFにして、ゲーム設定作業をはじめからチェックし、再スタートします。

尚エラー表示が出る場合は、もよりの販売店へご相談ください。


●カセットドアを閉めて、キーロックします。


テープの保管について

★強磁気の生じる所(エアコン、テレビ、冷蔵庫、モータなど)はさけてください。


★直射日光が当たったり、高温、高湿になり易い所もさけてください。

カートンケース梱包内容

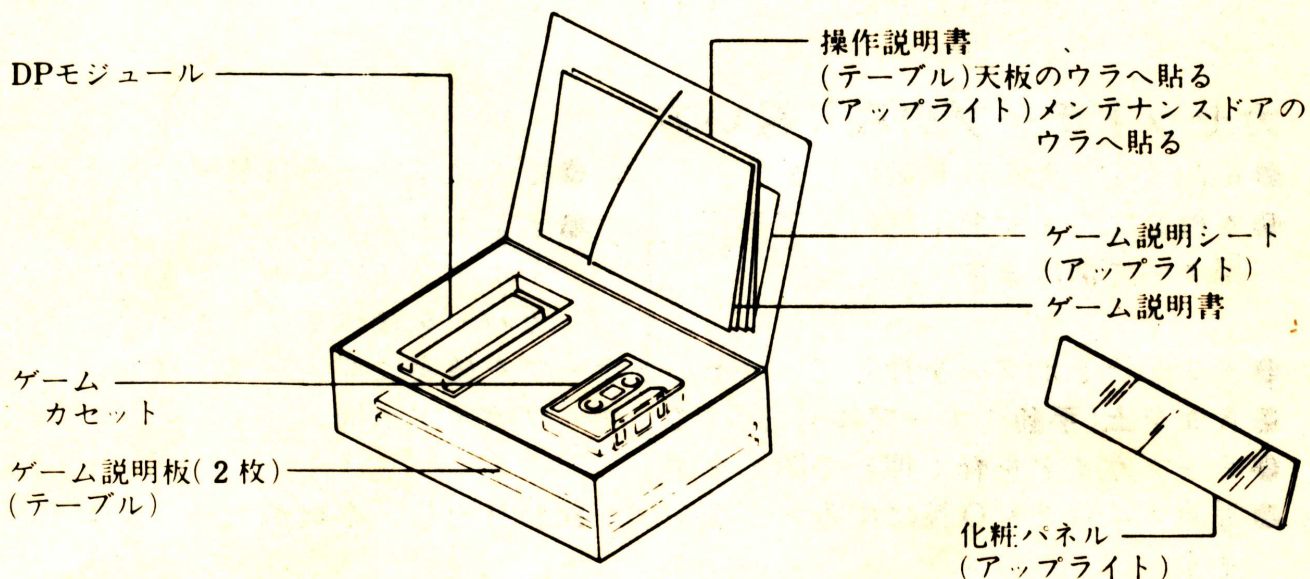

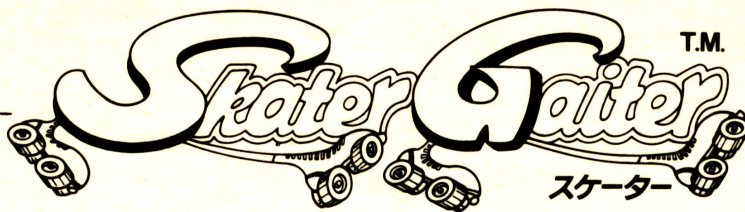

1. 操作部品の配置 PARTS LOCATION

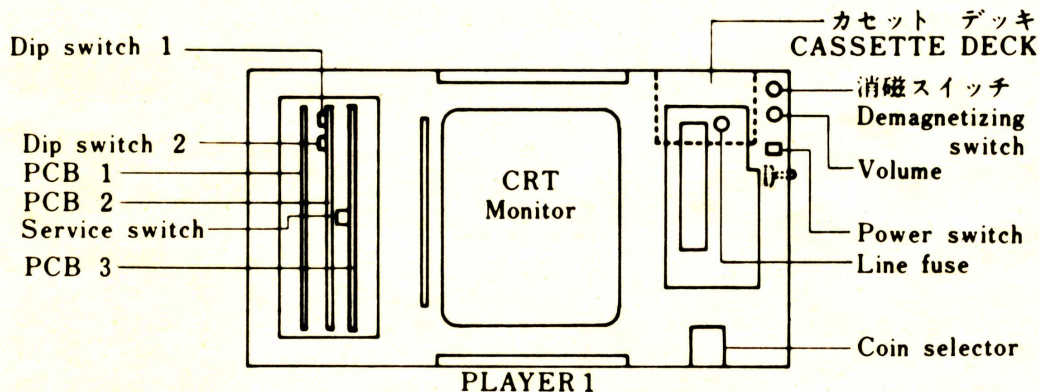

月に1度位は、オーディオカセットデッキと同様に、ヘッドクリーニングをしてください。

Please clean the recording head of the deck once a month, just like you do with ordinary audio tape recorders.

2. ディップスイッチのセット要領 DIP SWITCH SETTINGS

DIP SWITCH 1					NO		DIP SWITCH 2						
SETTING				SETTING									
OFF	ON	OFF	ON	GAME CHARGE テーブル用 TABLE アップライト UPRIGHT 右セクタ用 (RH SELECTOR)	1	1	OFF		ON		主人公の数 NUMBER OF CHEFS		
OFF	OFF	ON	ON				3		5				
1COIN	1	1	2	GAME CHARGE アップライト UPRIGHT 左セクタ用 (LH SELECTOR)	2	2	OFF	ON	OFF	ON	ボーナス点 BONUS POINTS 1人増える FOR EXTRA CHEF		
1PLAY	2	3	1				3		OFF	OFF			
OFF	ON	OFF	ON	GAME CHARGE アップライト UPRIGHT 左セクタ用 (LH SELECTOR)	3	3	20000	30000	40000	60000	敵の動き ENEMY'S SPEED		
OFF	OFF	ON	ON				4		OFF				
1COIN	1	1	2	取扱禁止 DON'T CHANGE	4	4	易 EASY		難 DIFFICULT		スケートの数 NUMBER OF SKATES		
1PLAY	2	3	1				5		OFF				
OFF	ON	OFF	ON	DON'T CHANGE	5	5	少 SMALL		多 LARGE		国別タイプ COUNTRY CODE		
OFF	OFF	ON	ON				6		A	B			
				コントロール パネル CONTROL PANEL	6	6	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	変更禁止 DON'T CHANGE
ON	OFF						7		OFF	OFF	ON	ON	
UPRIGHT	TABLE			画面設定 SCREEN	7	7	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	DON'T CHANGE
ON	OFF						8		OFF	OFF	OFF	OFF	
UPRIGHT	TABLE				8	8	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	

3. 本書の貼付位置

Pasting how to install paper

