

# 最伝説™

## THE LEGEND OF KAGE

### 取扱説明書

仕 様

① ゲーム名称	カゲ ノ デンセツ
② コントロールレバースイッチ	1 (8方向)
③ ボタンスイッチ	2
④ モニター方向	横
⑤ PC BOARD サイズ	260×340 (2枚組)
⑥ PC BOARD 供給電圧	+ 5V 5 A + 12V 1 A - 5V 0.5A + 13V 1.5A


注) 供給電圧は、PC BOARD のコネクター端子部で設定して下さい。

+ 13Vは±1.0V迄使用可能です。




**TAITO CORPORATION**

1. MAIN PC BOARD ASSY の構成

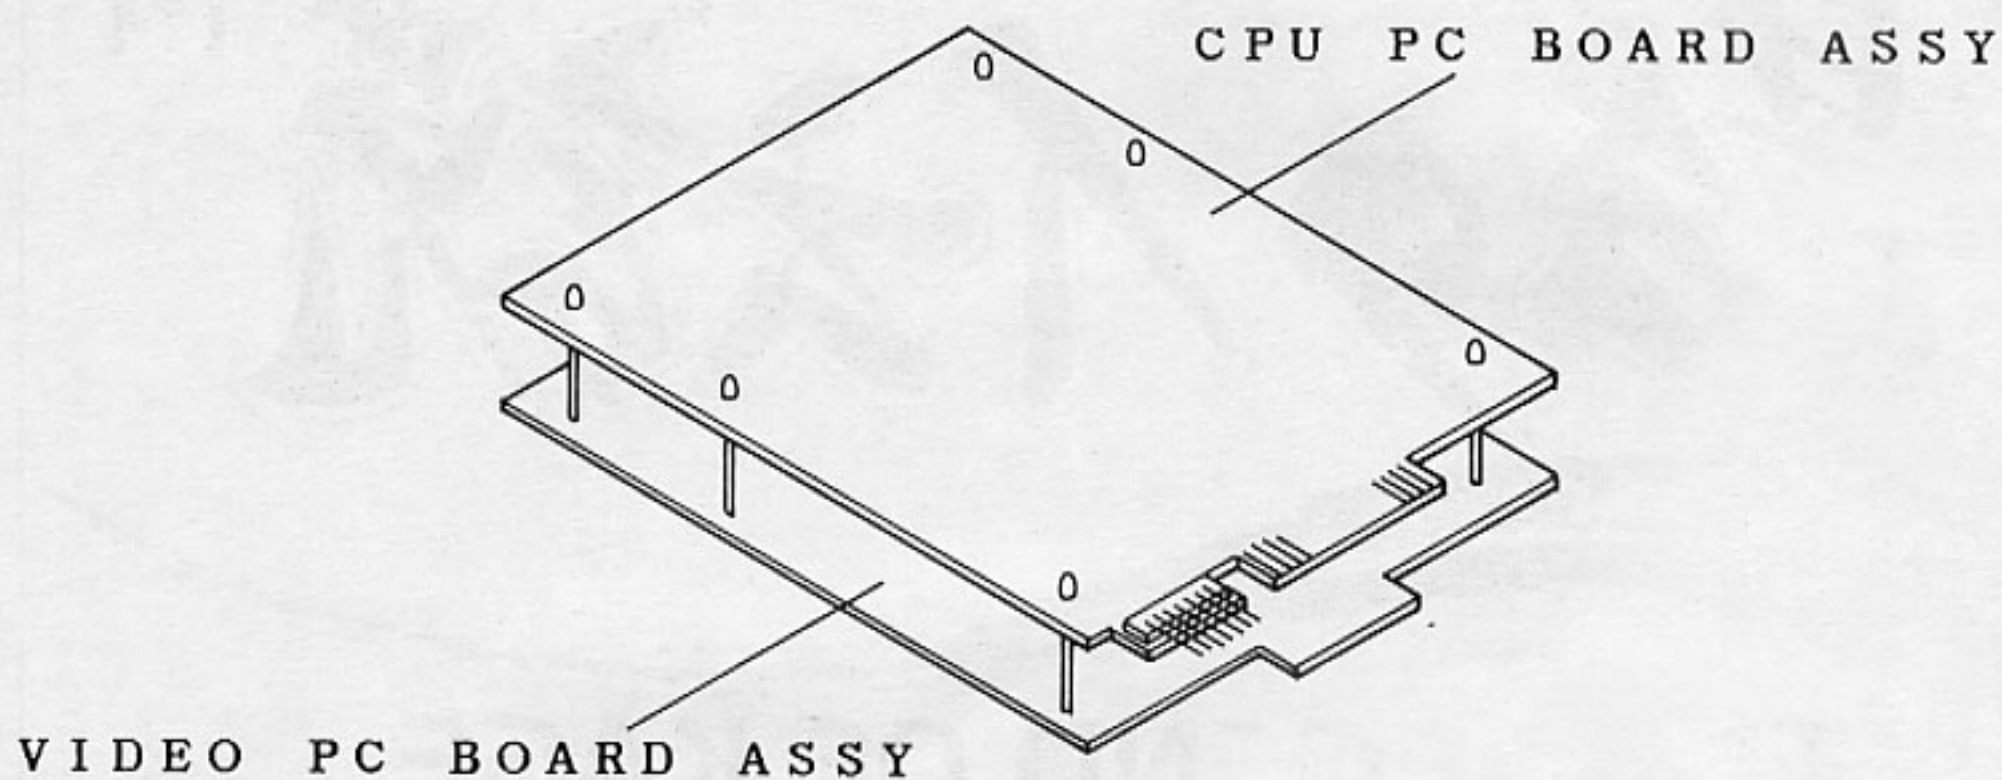


2. コントロールパネルの配線方法


8方向2ボタン

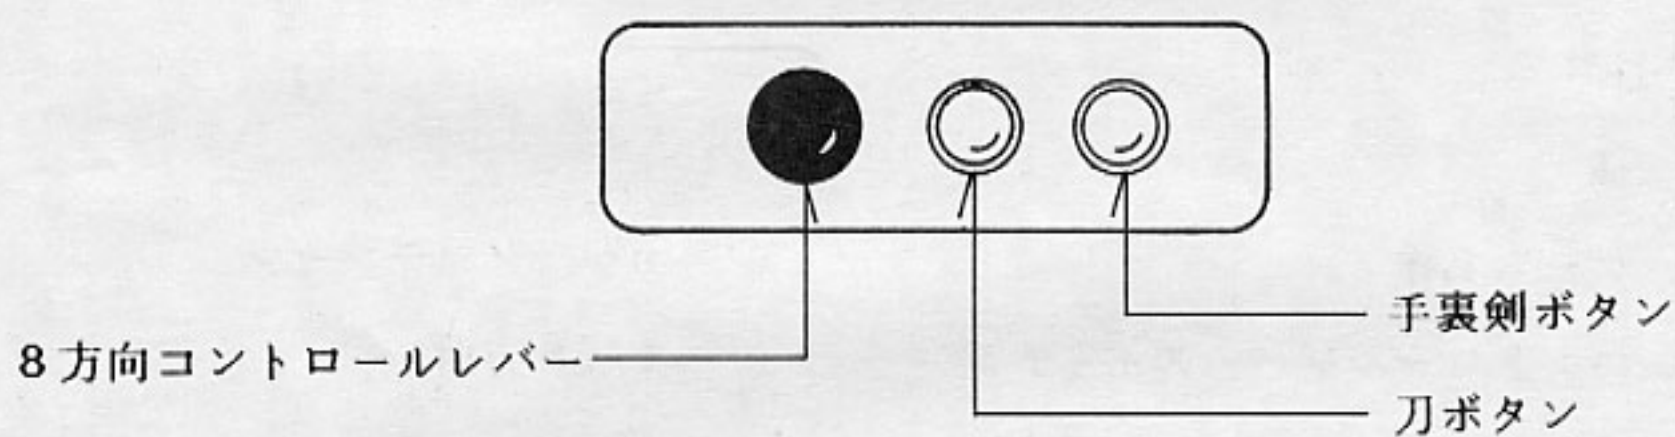

信号名	コネクタ端子No.	信号名	コネクタ端子No.
1P UP	13	2P UP	P
1P DOWN	14	2P DOWN	R
1P RIGHT	15	2P RIGHT	S
1P LEFT	16	2P LEFT	T
1P 刀	21	2P 刀	Y
1P 手裏剣	22	2P 手裏剣	Z

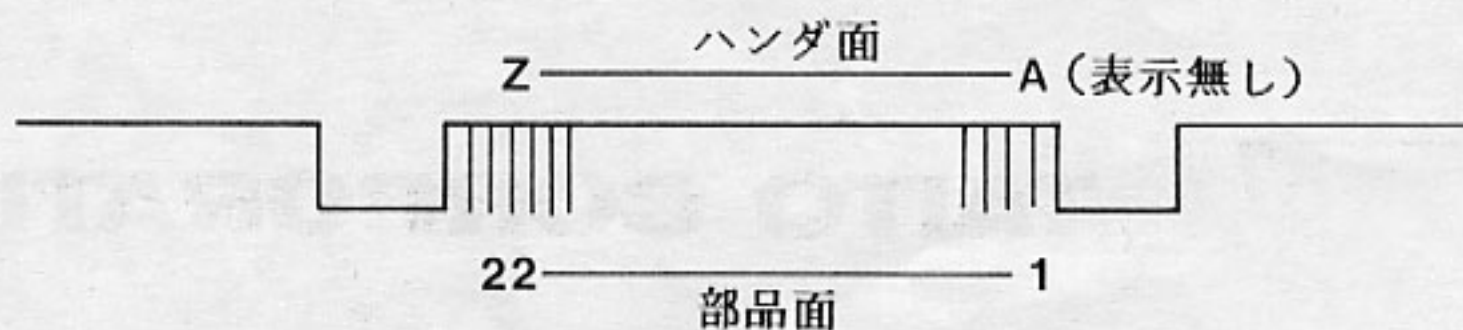

### 3. H FREE HARNESS ASSY の配線

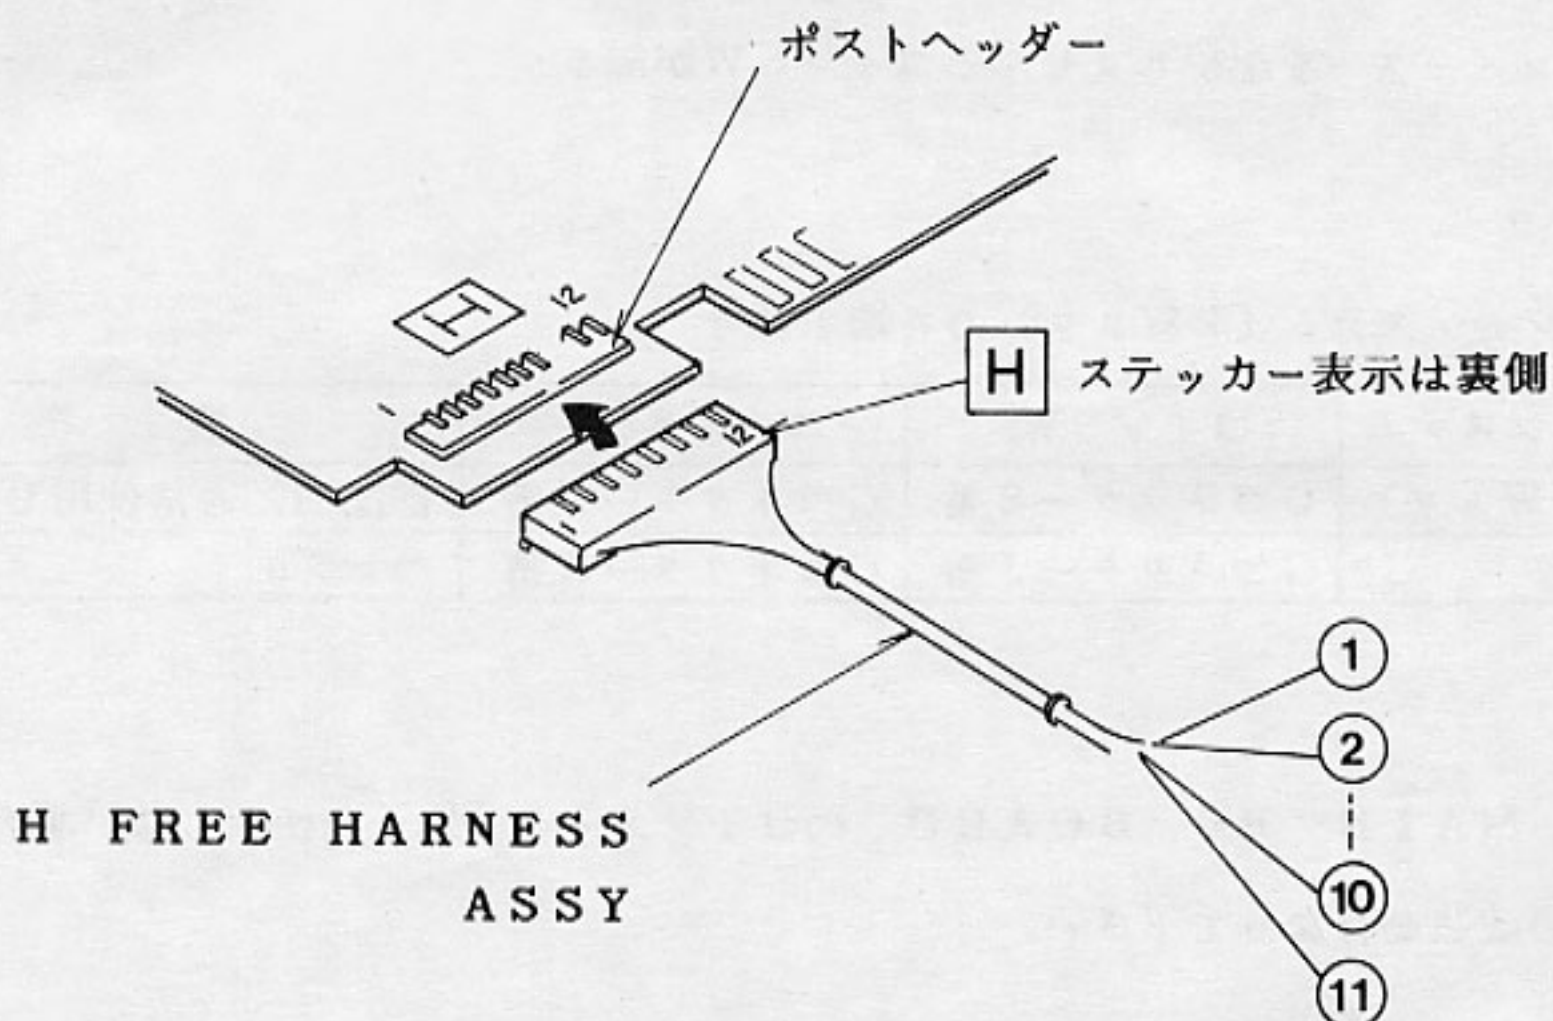

〈配線表〉

No.	WIRING	色	信号
1	H ( 1 ) ————— ①	黒	GND
2	H ( 2 ) ————— ②	黒	GND
3	H ( 3 ) ————— ③	黒	GND
4	H ( 4 ) ————— ④	黒	GND
5	H ( 5 ) ————— ⑤	赤	+ 5V
6	H ( 6 ) ————— ⑥	赤	+ 5V
7	H ( 7 ) ————— ⑦	赤	+ 5V
8	H ( 8 ) ————— ⑧	茶	- 5V
9	H ( 9 ) ————— ⑨	黄	+ 13V
10	H ( 10 )		POST
11	H ( 11 ) ————— ⑩	青	+ 12V
12	H ( 12 ) ————— ⑪	青	+ 12V

☆ その他配線については、「ゲームPCボードの調整」書を参照して下さい。

#### 4. コインシステムについて

この MAIN PC BOARD は、Gコネクターのコインメーター端子に  
コインメーターを配線しませんでしたとコインSWが働きません。

##### o コイン システム (2Way) の各端子番号

コインシステム	コインSW	コインメーター	備考
A (1Way)	Gコネクター8番	Gコネクター9番	部品面, 通常使用します。
B	GコネクターJ番	GコネクターK番	ハンダ面

もし、MAIN PC BOARD のコインメーター端子を使用しない場合は、  
下記の改造を行なって下さい。

o コインシステムAの場合.....CPU PC BOARD 上のJP4部を  
ジャンパーします。

o コインシステムBの場合.....CPU PC BOARD 上のJP5部を  
ジャンパーします。

